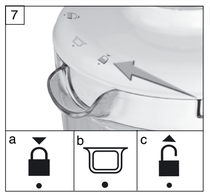

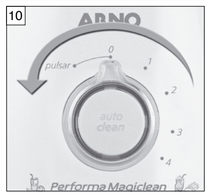

INSTRUÇÕES DE USO

Liquidificador Performa Magiclean Duetto

Você acaba de adquirir um produto ARNO da mais alta tecnologia e qualidade e por isso agradecemos a sua confiança. Para melhor entender e aproveitar todas as funções deste aparelho e utilizá-lo com toda a segurança, **leia atentamente as recomendações a seguir e as instruções de uso do produto. Não jogue fora este Manual de Instruções.** Guarde-o para eventuais consultas.

RECOMENDAÇÕES E ADVERTÊNCIAS IMPORTANTES PARA O MANUSEIO DESTE PRODUTO:

A ARNO está atenta com a qualidade dos seus produtos e preocupa-se com a segurança pessoal dos seus consumidores. Por esta razão, antes de utilizar pela primeira vez o produto, **leia atentamente as recomendações e instruções de uso.** Delas dependem um perfeito funcionamento do produto e a sua segurança, assim como a de terceiros.

a. Antes de ligar o plugue na tomada, certifique-se de que a voltagem é compatível com a indicada no produto (120V, 127V, 220V, ou outra). Caso a voltagem não seja compatível, poderá provocar danos ao produto e a sua segurança pessoal.

b. Este produto foi projetado e recomendado apenas para uso doméstico. O uso comercial e/ou profissional provocará uma sobrecarga e danos no produto ou acidentes pessoais. Sua utilização nessas condições acarretará perda da garantia contratual.

c. Nunca use o produto com as mãos molhadas, nem o submerja em água ou qualquer outro líquido, a fim de evitar choques elétricos e danos ao produto. Por se tratar de aparelho elétrico é aconselhável que o usuário evite operar o produto com os pés descalços, precavendo-se contra choques.

d. Para evitar acidentes, este produto não deve ser utilizado por crianças, pessoas incapacitadas sem vigilância ou pessoas que desconheçam suas instruções de uso.

e. Desligue o plugue da tomada quando não estiver utilizando o produto ou quando for limpá-lo. Um pequeno descuido poderá, involuntariamente, ligar o aparelho e provocar acidentes.

f. Não utilize o produto após uma queda ou se apresentar qualquer tipo de mau funcionamento. A queda pode ter provocado danos internos no produto que poderão afetar o seu funcionamento ou a sua segurança pessoal. Leve-o a uma Assistência Autorizada Arno para ser examinado antes de voltar a usá-lo. No caso de lavadoras contate a Assistência Autorizada Arno para visita e conserto.

g. Nunca utilize o produto com o cordão elétrico ou o plugue danificados, a fim de evitar acidentes, como choque elétrico, curto-circuito ou queimadura. Para evitar riscos, a aquisição e substituição do cordão elétrico devem ser feitas na Assistência Autorizada Arno.

h. Nunca tente desmontar ou consertar o produto, por si ou por terceiros não habilitados, para evitar acidentes e para não perder a garantia contratual. Leve-o a uma Assistência Autorizada Arno.

i. Não deixe o cordão elétrico pender para fora da mesa ou balcão e nem tocar superfícies quentes, **para não danificar a isolação do fio e causar problemas técnicos e acidentes.**

j. Nunca transporte o produto pelo cordão elétrico e não retire o plugue da tomada puxando-o pelo cordão, para não afetar o seu bom funcionamento e evitar eventuais acidentes.

k. O uso de peças ou acessórios, principalmente cordão elétrico, que não sejam originais de fábrica, pode provocar acidentes pessoais, causar danos ao produto e prejudicar seu funcionamento, além de implicar na perda da garantia contratual.

l. Ao ligar ou desligar o plugue da tomada, certifique-se de que os seus dedos não estão em contato com os pinos do plugue, para evitar choque elétrico.

m. Não deixe o produto funcionando ou conectado à tomada enquanto estiver ausente, mesmo que seja por instantes, principalmente onde houver crianças para que acidentes sejam evitados.

n. Não ligue outros aparelhos na mesma tomada, utilizando-se de benjamins ou extensões, evitando sobrecargas elétricas que causariam danos aos componentes do produto e provocar sérios acidentes.

APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

Parabéns! Você acaba de adquirir um liquidificador seguro, higiênico e fácil de manusear e limpar. Ele é o mais prático para o preparo das mais variadas receitas. Conheça abaixo os principais componentes do seu produto:

a. Tampa dosadora graduada
b. Tampa do copo
c. Copo transparente graduado
d. Base da faca com Botão MAGICLEAN
e. Base motora
f. Botão seletor de velocidades/função Pulsar
g. Botão AUTOCLEAN
h. Acessório Processador
h1. Tampa do processador
h2. Faca do processador
h3. Coluna do processador

CARACTERÍSTICAS	
Velocidades	4 velocidades
Capacidade do copo	2 litros capacidade total - 1,6 litro capacidade utilizável
Pulsar	Função para agitação intermitente - **Para um processamento otimizado em todas as suas receitas, comece sempre o processamento usando o Pulsar.**
MAGICLEAN	**Função para desmontar a base da faca para um limpeza facilitada e completa.**
Autoclean	Função para facilitar uma limpeza rápida sem desmontar a base da faca.
Trava de segurança	Sistema que impede o funcionamento do motor quando o conjunto faca e copo não está bem travado na base motora.

INSTRUÇÕES DE USO

As instruções de uso e ilustrações a seguir irão auxiliá-lo na correta utilização do produto. Leia-as atentamente.

LIMPEZA ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

Lave o copo, a tampa, a tampa dosadora e a faca, antes da primeira utilização (ver o item CONSERVAÇÃO E LIMPEZA para detalhes).

UTILIZANDO O LIQUIDIFICADOR

1. Pressione o botão Magiclean (fig. 1) e tire a base da faca do copo (fig. 2). Lave-a com cuidado (fig. 3).
2. Para encaixar novamente a base da faca no copo, encaixe-a primeiramente na parte traseira do copo (fig. 4). Em seguida encaixe-a na parte da frente até ouvir um "clic" (fig. 5). Se o copo e a base das facas não estiverem corretamente montados, o sistema de segurança impedirá o funcionamento do liquidificador.
3. Coloque o conjunto copo e base da faca na base motora do liquidificador. Gire-o no sentido horário até ouvir um "clic". O liquidificador está montado e pronto para processar (fig. 6).
4. Adicione os ingredientes a processar no copo e tampe.
5. Encaixe a tampa no copo girando-a no sentido horário até travar. A tampa possui 3 posições (fig. 7):
   - Travada para processar (fig. 7a) -
   - Aberta para servir sem tirar a tampa do copo (fig. 7b) -
   - Destravada para retirá-la do copo (fig. 7c) -
6. Antes de processar os alimentos, sempre verifique se a tampa está na posição travada (fig. 7a). O liquidificador está pronto para processar (fig. 8).
7. Selecione a velocidade desejada, girando o botão no sentido horário (fig. 9), ou selecione a função Pulsar girando e segurando o botão no sentido anti-horário (fig. 10). Quando soltado da posição Pulsar, o botão retorna automaticamente na posição "0" (desligado). Para um processamento otimizado em todas suas receitas, comece sempre o processamento com Pulsar antes de usar as velocidades.
8. Gire o copo até destravá-lo da base motora (fig. 11).
9. Gire a tampa no sentido anti-horário até destravá-la (fig. 7c) para removê-la e sirva os alimentos.

INSTRUÇÕES DE USO DO PROCESSADOR

O processador serve para picar, ralar, triturar e moer os alimentos. Observe bem as quantidades máximas e a preparação dos alimentos, conforme indicado na TABELA DE OPERAÇÃO.

LIMPEZA ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

Lave o processador, a tampa e a faca antes da primeira utilização do produto (ver o item COSERVAÇÃO E LIMPEZA para detalhes).

1. Posicione a coluna do processador sobre a base motora girando-a no sentido horário até ouvir um "clic" (fig. 12). O processador está corretamente montado.
2. Monte a faca no processador encaixando-a por cima (fig. 13).
3. Adicione os ingredientes observando a tabela de operação (fig. 14).
4. Encaixe a tampa no processador e gire-a no sentido horário até ouvir um "clic". A tampa está corretamente montada (fig. 15).
5. Acione a função Pulsar girando o botão no sentido anti-horário (fig. 10). Repetir a operação quantas vezes julgar necessário até obter o resultado desejado. Ao soltar o botão ele retorna automaticamente à posição "0" (desligado).
6. Para destravar a tampa, basta girá-la no sentido anti-horário. Remova a tampa. Em seguida retire a faca (fig. 16).
7. Gire o processador no sentido anti-horário e remova-o da base (fig. 17). Despeje o alimento.

DICAS IMPORTANTES

- O tempo de operação do processador em combinação com a consistência do alimento determina as condições do processamento e, consequentemente o seu resultado final. Assim, os alimentos macios são mais rapidamente processados enquanto os alimentos mis duros, normalmente, levam mais tempo. A operação é facilmente controlada. Basta observar, através da tampa transparente o estado em que fica o alimento após o primeiro acionamento do botão Pulsar.
- Não acrescente líquidos ao alimento a ser processado nem tente processar tomates ou alimentos sucosos para evitar vazamentos.
- Nunca utilize velocidades para acionar o processador. utilize somente a função Pulsar com toques ou breves períodos contínuos.
- Certifique-se de que o processador esteja convenientemente encaixado na base motora entes de operar o aparelho.
- Evite ligar ou deixar que o aparelho funcione com o processador vazio, a fim de não danificá-lo.
- A faca é afiada. Manuseie-a com cuidado, especialmente quando for removê-la do processador, ao esvaziar o processador e durante a limpeza.

TABELA DE OPERAÇÃO

ALIMENTOS	QUANTIDADE MÁXIMA RECOMENDADA	PREPARAÇÃO
Carne	1 xícara de chá	Cortada em pedaços
Peixe/presunto	1 1/2 xícaras de chá	Cortado em pedaços
Ovo cozido	4 unidades	Cortado em pedaços
Queijo duro	1 xícara de chá	Cortado em cubos
Chocolate/pão torrado/coco	1 xícara de chá	Quebrado em pedaços
Nozes	1 1/2 xícaras de chá	Ao natural
Castanha de cajú	1 1/2 xícaras de chá	Torrada
Amendoim	1 1/2 xícaras de chá	Torrado e sem casca
Milho verde	1 xícara de chá	Raspado ou debulhado
Alho	1 xícara de chá	Dentes descascados
Cebola	1 1/2 xícaras de chá	Cortada em pedaços
Salsão	1 xícara de chá	Cortado em pedaços
Salsinha	1 1/2 xícaras de chá	Ao natural

RECEITA

SUCO DE DAMASCO TURCOS SECOS

ingredientes:
- 140 g de damasco turcos secos
- 300 ml de água

Mode de fazer:

1) Despeje os damascos turcos secos no interior do filtro e adicione a água.

2) Misture por 10 segundos na velocidade máxima.

3) O suco está pronto para servir. Caso reste polpa no interior do filtro, após servir o suco, e para evitar desperdícios, experimente a receita de geléia de damasco a seguir:

Coloque a polpa de damasco e o açúcar a gosto e deixe cozinhar até atingir a consistência de geléia, mexendo sempre. Fica deliciosa com torradas, biscoitos e o que a sua imaginação mandar!

CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

- A fim de não danificar ou provocar defeitos, nunca lave as peças deste produto em lava-louças.
- A limpeza da base motora só pode ser feita com um pano umedecido em água ou em água e sabão neutro. Qualquer outro produto de limpeza pode causar danos ao produto.

MAGICLEAN

Para uma limpeza facilitada e completa, seu liquidificador possui o sistema exclusivo MAGICLEAN. Depois de remover o conjunto copo e base da faca da base motora (fig. 11), separe a base da faca do copo apertando o botão MAGICLEAN (fig. 1 e 2). Deste modo o copo e a base da faca podem ser limpos separadamente. Para encaixar novamente a base da faca no copo, encaixe-a primeiramente na parte traseira do copo (fig. 4). Em seguida encaixe-a na parte da frente até ouvir um "clic" (fig. 5). Se o copo e a base da faca não estiverem corretamente montados, o sistema de segurança impedirá o funcionamento do liquidificador.

AUTOCLEAN

O botão Autoclean permite uma limpeza ráprida do copo. Coloque água com detergente no copo até a marca de 500 ml, trave a tampa no copo e aperte o botão AUTOCLEAN (fig. 18). Para resíduos com maior teor gorduroso, recomenda-se utilizar água quente e, se necessário, repetir a operação até obter o resultado desejado. Enxaguar em água corrente para eliminar os resíduos de detergente.

PROCESSADOR

Ao lavar a parte externa de seu processador, use somente uma esponja macia com água e sabão neutro a fim de não danificar/riscar o produto.

EM CASO DE DIFICULDADES

Antes de levar o produto a uma Assistência Autorizada Arno, verifique se o problema pode ser solucionado através das seguintes orientações:

PROBLEMA	CAUSAS	O QUE FAZER
O produto não funciona	Não há energia elétrica na tomada.	Ligar o aparelho em outra tomada de mesma voltagem para comprovar o fato.
	O copo não está corretamente encaixado.	Repetir a operação de encaixe.
	A base da faca não está corretamente encaixada.	Repetir a operação de encaixe até que o conjunto esteja firme.
Excesso de ruído	Copo mal posicionado	Corrigir o posicionamento.
Vibração excessiva	Local de apoio desnivelado e/ ou irregular.	Colocar o aparelho em local adequado.
Vazamento pela tampa	Exesso de alimentos/líquidos.	Usar a capacidade utilizável recomendada.
Faca travando	Pedaços de alimentos grandes e/ou duros demais.	Reduzir o tamanho dos alimentos.

ATENÇÃO (para sua própria segurança e a de terceiros)

- **Não encha o copo do liquidificador ou não processe líquidos quentes ou alimentos em temperatura superior a 80°C. Esta é a temperatura onde o líquido não está fervendo, mas produz uma notável quantidade de vapor. Quando liquidificar ingredientes quentes, não ultrapasse a marca de 1.250 ml do copo. Sempre comece girando o botão de velocidades para Pulsar, pelo menos duas vezes. Então, selecione a velocidade desejada. Este procedimento é o mais seguro no momento que o vapor sai do copo. Mantenha as mãos e outras partes expostas do corpo, longe da tampa e do orifício da tampa dosadora para prevenir de possíveis acidentes, como queimaduras.**
- **A tampa do copop do liquidificador deverá permanecer fechada e travada ( ) durante o funcionamento do aparelho.**
- **Nunca ligue o produto com o copo vazio e não remova a tampa do copo antes da parada total das facas.**
- **As facas são afiadas e devem ser manuseadas com cuidado, evitando acidentes graves.**
- **Não mantenha qualquer contato com as facas e nem introduza utensílios (facas, colheres, garfos, etc.) no copo, enquanto o produto estiver em funcionamento, para evitar acidentes pessoais, com terceiros, ou causar danos ao produto. Uma espátula poderá ser utilizada somente quando o produto estiver desligado da tomada.**
- **Não encha o copo acima da marca de 1.600 ml.**
- **Verifique se o seletor de velocidades está na posição "0" (desligado) antes de inserir o plugue na tomada.**
- **O liquidificador se destina somente para a preparação de bebidas alimentícias.**
- **O liquidificador não se destina à trituração de gelo.**
- **O liquidificador não se destina ao preparo de mistura sólidas.**
- **Retire os alimentos, caroços, sementes e cascas duras que possam danificar o aparelho e colocar sua segurança em risco.**

CONSUMIDOR: caso você, após ter lido o manual de instruções, ainda tenha dúvidas quanto à utilização deste ou de qualquer outro produto ARNO, ou caso possua sugestões, entre em contato com a ARNO através do SAC 0800 119933 (ligação gratuita) ou visite nosso site - www.arno.com.br - e envie um e-mail.

Características técnicas do produto poderão sofrer alterações sem prévio aviso.

ESPAÑOL INSTRUCCIONES DE USO

Licuadora Performa Magiclean Duetto

Usted acaba de adquirir un producto ARNO de la más alta tecnología y calidad y por ello, agradecemos su confianza. Para entender mejor y aprovechar todas las funciones del producto y usarlo con toda seguridad, **lea atentamente las recomendaciones a seguir y sus instrucciones de uso. No deseche este Manual de Instrucciones.** Guárdelo para eventuales consultas.

RECOMENDACIONES IMPORTANTES PARA EL MANEJO DE ESTE PRODUCTO:

ARNO, atenta a la calidad de sus productos, se preocupa también con la seguridad personal de sus consumidores. Por esta razón, antes de utilizar por primera vez el producto, **lea atentamente las recomendaciones e instrucciones de uso.** De ellas dependen un perfecto funcionamiento del producto y su seguridad, así como la de terceros.

a. Antes de enchufar asegúrese que el voltaje es compatible con el indicado en el producto (120, 127, 220V u otro). En caso que el voltaje no sea compatible podrá provocar daños al producto y a su seguridad personal.

b. Este producto fue proyectado, fabricado y es recomendado solo para uso doméstico. Por lo tanto, no se destina al uso comercial y/o profesional, que exigen una sobrecarga por trabajo continuo, puede provocar daños e accidentes personales. Su uso en esas condiciones tendrá como consecuencia la pérdida de la garantía contractual.

c. Para evitar descargas eléctricas, nunca use el producto con las manos mojadas o sobre superficies húmedas, no moje las partes eléctricas del producto ni lo sumerja en agua.

d. Para evitar accidentes este producto no debe ser usado por niños o personas incapacitadas sim vigilancia o personas que desconozcan sus instrucciones de uso.

e. Desenchufe cuando no esté usando el producto o cuando vaya a limpiarlo, un pequeño descuido podrá conectar el producto involuntariamente provocando accidentes.

f. No utilice el producto después de una caída, si presenta señales visibles de daños, si hay pérdidas o si presenta cualquier tipo de mal funcionamiento. La caída puede haber provocado daños internos en el producto que podrán afectar su funcionamiento o su seguridad personal. Llévelo al Servicio Autorizado ARNO.

g. Nunca utilice el producto con el cordón eléctrico o el enchufe dañados, a los efectos de evitar accidentes, como descargas eléctricas, cortocircuitos y quemaduras o incendios. La adquisición y sustitución del cordón eléctrico deben ser hechas en el servicio autorizado ARNO.

h. Nunca intente desmontar o reparar el producto, por si mismo o terceros no habilitados, para no perder la garantía y evitar problemas técnicos. Llévelo al Servicio Autorizado ARNO.

i. No deje el cordón eléctrico colgar afuera de la mesa o mostrador u otro mueble, ni tocar superficies calientes, para no dañar la aislación del cable y causar problemas técnicos y accidentes.

j. Nunca transporte el producto por el cordón eléctrico ni lo desenchufe tirando del cordón, para no afectar el buen funcionamiento del producto y evitar posibles accidentes.

k. El uso de piezas o accesorios, principalmente el cordón electrico, que no sean originales de fábrica puede provocar accidentes personales, causar daños al producto y perjudicar su funcionamiento así como riesgos de accidentes al usuário, además de provocar la pérdida de la garantía contractual.

l. Al enchufar o desenchufar, cerciórese de que sus dedos no están en contacto con las espigas del enchufe, para evitar descargas eléctricas.

m. No deje el producto funcionando o enchufado cuando esté ausente, aunque que sea por instantes, principalmente cuando el producto está cerca de niños, a los efectos de evitar accidentes.

n. Para evitar sobrecargas eléctricas, no enchufe otros aparatos en el mismo tomacorriente utilizando adaptadores o extensiones, evitando así dañar los componentes del producto y provocar serios accidentes.

PRESENTACIÓN DO PRODUTO

Felicitaciones! Acaba de adquirir una licuadora segura, higiênica y fácil de manejar y limpiar. Es la más práctica para la preparación de las más variadas recetas. Conozca a continuación los principales componentes de su producto.

a. Tapa dosificadora graduada
b. Tapa del vaso
c. Vaso transparente graduado
d. Base de la cuchilla con Botón MAGICLEAN
e. Base del motor
f. Botón selector de velocidades/función Pulsar
g. Botón AUTOCLEAN
h. Accesorio Processador
h1. Tapa del procesador
h2. Cuchilla del procesador
h3. Columna del procesador

CARACTERISTICAS	
Velocidades	4 velocidades
Capacidad del vaso	2 litros capacidad total - 1,6 litro capacidad utilizable
Pulsar	Función para movimiento intermitente - **Para un procesamiento optimizado de todas sus recetas, empiece siempre el procesamiento usando la función Pulsar.**
MAGICLEAN	**Función para desarmar la base de la cuchilla para una limpieza fácil y completa.**
Autoclean	Función para facilitar una limpieza rápida sin desarmar la base de la cuchilla.
Traba de seguridad	Sistema que impide el funcionamiento del motor cuando el conjunto cuchilla y vaso no está bien trabado en la base del motor.

INSTRUCCIONES DE USO

Las instrucciones de uso e ilustraciones a continuación lo ayudarán en la correcta utilización del producto. Léalas atentamente.

LIMPIEZA ANTES DE LA PRIMERA UTILIZACIÓN

Es recomendable lavar el vaso, la tapa, la tapa dosificadora y la cuchilla, antes de la primera utilización del producto (ver el item CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA para detalles).

UTILIZANDO LA LICUADORA

1. Presione el botón Magiclean (fig. 1) y retire la base de la cuchilla del vaso (fig. 2). Lávela con cuidado (fig. 3).
2. Para colocar nuievamente la base de la cuhilla en el vaso, colóquela primeiro en la parte trasera del vaso (fig. 4). Luego colóquela en la parte delantera hasta oír un "clic" (fig. 5). Si el vaso y la base de las cuchillas no están correctamente armados, el sistema de seguridad impedirá el funcionamiento de la licuadora.
3. Coloque el conjunto vaso y base de la cuchila en la base del motor de a licuadora. Gírelo en el sentido horário hasta oír un "clic". La licuadora está armada y lista para procesar (fig. 6).
4. Adicione los ingredientes a procesar en el vaso.
5. Coloque la tapa en el vaso y gírela en el sentido horario hasta trabarla. La tapa posee 3 posiciones:
   - Trabada para procesar (fig. 7a) -
   - Abierta para servir sin retirar la tapa del vaso (fig. 7b) -
   - Destrabada para retirarla del vaso (fig. 7c) -
6. Antes de processar los alimentos, siempre verifique si la tapa está en la posición trabada (fig. 7a). La licuadora está lista para procesar (fig. 8).
7. Seleccione la velocidad deseada, girando el botón en el sentido horario (fig. 9), o seleccione la función Pulsar girando y sujetando el botón en el sentido antihorario (fig. 10). Cuando se suelta de la posición Pulsar, el botón vuelve automáticamente a la posición "0" (desactivado). Para un presamiento optimizado en todas sus recetas, empiece siempre el procesamiento con el botón Pulsar antes de usar las velocidades.
8. Gire el vaso hasta destrabarlo de la base del motor (fig. 11).
9. Gire la tapa en el sentido antiohário hasta destrabada (fig. 7c) para removerla y sirva los alimentos.

INSTRUCCIONES DE USO DEL PROCESADOR

El procesador sirve para picar, rallar, triturar y moler los alimentos. Observe bien las cantidades máximas y la preparación de los alimentos, conforme indicado en la TABLA DE OPERACIONES.

LIMPIEZA ANTES DE LA PRIMERA UTILIZACIÓN

Es recomendable lavar el procesador, la tapa y la cuchilla antes de la primera utilización del producto (ver el item CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA para detalles).

1. Posicione la columna del procesador sobre la base del motor, girándola en el sentido horário hasta oír un "clic" (fig. 12). El procesador está correctamente armado.
2. Arme la cuchilla en el procesador colocándola por arriba (fig. 13).
3. Adicione los ingredientes, observando la tabla de operación (fig. 14).
4. Coloque la tapa en el procesador y gírela en el sentido horario hasta oír un "clic". La tapa está correctamente armada (fig. 15).
5. Accione la función Pulsar girando el botón en el sentido antihorario (fig. 10). Repita la operación cuantas veces juzgar necesario hasta obtener el resultado deseado. Al soltar el botón éste vuelve automaticamente a la posición "0" (desactivado).
6. Para destrabar la tapa, basta girarla en el sentido antihorario. Remueva la tapa. Luego retire la cuchilla (fig. 16).
7. Gire el procesador en el sentido antihorario y remuévalo de la base (fig. 17). Despeje el alimento.

CONSEJOS IMPORTANTES

- El tiempo de operación del procesador en combinación con la consistencia del alimento determina las condiciones del procesamiento y, consecuentemente su resultado final. Así, los alimentos blandos son más rápidamente procesados mientras que los alimentos más duros, normalmente, llevan más tiempo. La operación es fácilmente controlada. Basta observar, a través de la tapa transparente el estado en que queda el alimento después del primer accionamiento del botón Pulsar.
- No acreciente líquidos al alimento a ser procesado ni intente procesar tomates o alimentos con jugos para evitar pérdidas.
- Nunca utilice velocidades para accionar el procesador. Utilice sólo la función Pulsar con toques o breves períodos continuos.
- Asegúrese de que el procesador esté convenientemente colocado en la base del motor antes de operar el aparato.
- Evite prender o dejar que el aparato funcione con el procesador vacio, para no dañarlo.
- La cuchilla es afilada. Manéjela con cuidado, especialmente cuando vaya a removerla del procesador, al vaciar el procesador y durante la limpieza.

TABLA DE OPERACIONES

ALIMENTOS	QUANTIDAD MAXIMA RECOMENDAD	PREPARACIÓN
Carne	1 taza de te	Cortada en pedazos
Pescado/jamón	1 1/2 tazas de te	Cortado en pedazos
Huevos cocidos	4 unidades	Cortado en pedazos
Queso duro	1 taza de te	Cortado en cubos
Chocolate/pan tostado/coco	1 taza de te	Quebrado en pedazos
Nueces	1 1/2 tazas de te	Al natural
Castañas de cajú	1 1/2 tazas de te	Torrada
Maní	1 1/2 tazas de te	Torrado y sín cáscara
Maíz verde	1 taz de te	Raspado o desgranado
Ajo	1 taza de te	Dientes sin cáscara
Cebolla	1 1/2 tazas de te	Cortada en pedazos
Apio	1 taza de te	Cortado en pedazos
Perejil	1 1/2 tazas de te	Al natural

RECETA

JUGO DE DAMASCOS TURCOS SECOS

ingredientes:
- 140 g de damasco Turcos secos
- 300 ml de agua

Modo de preparo:

1) Despeje los damascos Turcos secos en el interior del filtro y añádale el agua.

2) Mézcle por 10 segundos en la velocidad máxima.

3) El jugo está listo.
Para evitar desperdicios si quedan restos de pulpa en el interior del filro, Arno aconseja probar esta receta de jalea siguiente:
Coloque la pulpa de damasco con azúcar y deje concinar hasta obtener la consistencia de jalea, mezclando siempre. Queda delicioso con tostadas, galletas, y con lo que su imaginación mande!

CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA

- Para no dañar o provocar defectos, nunca lave la spiezas de este producto en el lavavajillas.
- La limpieza de la base del motor sólo puede hacerse con un paño humedecido en agua o en agua y jabón neutro. Cualquier otro producto de limpieza puede causar daños al producto.

MAGICLEAN

Para una limpieza facilitada y completa, su licuadora posee el sistema exclusivo MAGICLEAN. Después de remover el conjunto vaso y base de la cuchilla de la base del motor (fig. 11), separe la base de la cuchilla del vaso apretando el botón MAGICLEAN (fig. 1 y 2). De este modo el vaso y la base de la cuchilla pueden limpiarse separadamente. Para colocar nuevamente la base de la cuchilla en el vaso, colóquela primero en la parte trasera del vaso (fig. 4). Luego colóquela en la parte delantera hasta oír un "clic" (fig. 5). Si el vaso y la base de la cuchilla no están correctamente armados, el sistema de seguridad impedirá el funcionamiento de la licuadora.

AUTOCLEAN

El botón Autoclean permite una limpieza rápida del vaso. Coloque agua con detergente en el vaso hasta la marca de 500 ml, trabe la tapa en el vaso y apriete el botón AUTOCLEAN (fig. 14). Para residuos con mayor tenor de grasa, se recomienda utilizar agua caliente y, si necesario, repetir la operación hasta obtener el resultado deseado. Enjuagar en agua corriente para eliminar los residuos de detergente.

PROCESADOR

Al lavar la parte externa de su procesador, use sólo una esponja blanda con agua y jabón neutro para no dañar/rayar el producto.

EN CASO DE DIFICULTADES

Antes de llevar el producto a una Asistencia Autorizada Arno, verifique si el problema puede ser solucionado através de las siguientes orientaciones:

PROBLEMA	CAUSAS	QUÉ HACER
El producto no funciona	No hay energía eléctrica en el enchufe.	Conectar el aparato en otro enchufe del mismo voltaje para comprobar el hecho.
	El vaso no está correctamente colocado.	Repetir la operación de colocación.
	La base de las cuchillas no está correctamente colocada.	Repetir la operación de colocación hasta que el conjunto esté firme.
Exceso de ruído	Vaso mal posicionado	Corregir la posición.
Vibración excesiva	Local de apoyo desnivelado y/o irregular.	Colocar el aparato en local adecuado.
Pérdida por la tapa	Exeso de alimentos/líquidos.	Usar la capacidad utilizable recomendada.
Cuchilla que se traba	Pedazos de alimentos grandes y/o demasiados duros.	Reducir el tamaño de los alimentos.

ATENCIÓN (para su propia seguridad y la de terceros)

- **No llene el vaso de la licuadora y no procese líquidos calientes o alimentos a temperatura superior a 80°C. Esta es la temperatura en que el líquido no está hirviendo, pero produce una notable cantidad de vapor. Cuando licúe ingredientes calientes, no supere la marca de 1.250 ml del vaso. Siempre empiece girando el botón de velocidades hacia Pulsar, por lo menos dos veces. Luego, seleccione la velocidad deseada. Este procedimiento es el más seguro en el momento en que el vapor sale del vaso. Mantenga las manos y otras partes expuestas del cuerpo, lejos de la tapa y del orifício de la tapa dosificadora para prevenir posibles accidentes, como quemaduras.**
- **La tapa del vaso de la licuadora deberá permanecer cerrada y trabada ( ) durante el funcionamiento del aparato.**
- **Nunca conecte el produto con el vaso vacío y no remueva la tapa del vaso antes de la parada total de las cuchillas.**
- **Las cuchillas son afiladas y deben ser manejadas con cuidado, para evitar accidentes graves.**
- **No mantenga ningún contacto con las cuhillas ni introduzca utensilios (cuchillos, cucharas, tenedores, etc.) en el vaso, mientras el producto esté en funcionamiento, para evitar accidentes personales, con terceros, o causar daños al producto. Una espátula podrá utilizarse sólo cuando el producto esté desenchufado.**
- **No llene el vaso por encima de la marca de 1.600 ml.**
- **Verifique si el selector de velocidades está en la posición "0" (desactivado) antes de enchufar el aparato.**
- **La licuadora se destina sólo a la preparación de bebidas alimenticias.**
- **La licuadora no se destina a la trituración de hielo.**
- **La licuadora no se destina a la preparación de mezclas sólidas.**
- **Retire de los alimentos, carozos, semillas y cáscaras duras que puedan dañar el aparato y colocar su seguridad en riesgo.**

CONSUMIDOR: Si después de leer el manual de instrucciones todavía tiene dudas en relación a la utilización de este o de cualquier otro productos ARNO, o tiene sugestiones, entre en contacto con ARNO a través del nuestro site – www.arno.com.br y envie un e-mail.

Las características generales del producto pueden sufrir alteraciones sin previo aviso.

2730015087-OP 031/09-FEV